

**SANLUX**

台灣三洋

# SMT-50/55/65GA1

Android 8.0 多媒體液晶顯示器




講師:詹佳奇

# 遙控器



遙控器與液晶顯示器藍牙配對方法如下:

- 步驟1: 按【首頁】鍵進入首頁;
- 步驟2: 選擇首頁上的“設定”, 按OK鍵進入;
- 步驟3: 在“設定”選擇“遙控器和配件”;
- 步驟4: 選擇“新增配件”, 按OK鍵進入, 開始搜索配件;
- 步驟5: 液晶顯示器上出現藍牙遙控器名稱, 默認名為“TV BLE Reomote”;
- 步驟6: 選擇需要配對的藍牙遙控器;
- 步驟7: 按【OK】鍵開始配對;
- 步驟8: 配對成功後, 藍牙遙控器將與液晶顯示器連接成功並且可以正常使用;

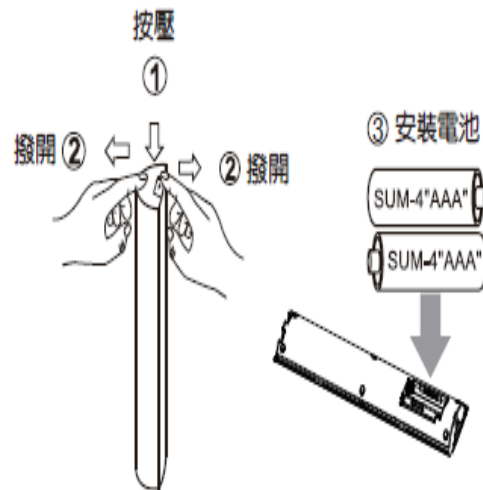



注:可於APP列表、節目清單，長按遙控器OK鍵，依各項目進行移動或收藏或刪除

### ● 選擇先觀看外接機上盒

(1) 進入主頁，按遙控器 "訊號源" 鍵 (如圖左)。



(2) 選擇您所外接機上盒&MOD的輸入源HDMI位置，按遙控器 "OK" 鍵進入。



(3) 進入全畫面。



### ● 選擇觀看YouTube & 其他

直接點選 "YouTube 或其他APP" 進入。

例如: google Play store，如右圖。



# 使用OSD目錄說明

- 1.在通道全畫面下，可按遙控器【目錄鍵】鍵，進入(如下圖1)所示目錄設置介面，您可以在此方便快捷的設置如下功能參數:影像模式、聲音模式、睡眠時間、訊號源、更多。
- 2.在目錄設置介面中選擇【更多】，即可顯示(如下圖2)所有設定介面，此介面包含顯示器設置和系統設置兩大部分。
- 3.按▲▼鍵，選擇各項目項，按OK鍵進入。
- 4.按鍵◀或▶鍵，調整各項目的設置值。
- 5.按返回鍵，返回上一級目錄；按離開鍵，退出目錄。



圖1



圖2

### 使用OSD目錄說明(快速按鈕)

1.在通道全畫面下，可按遙控器【OK】鍵，進入(如右圖3)快速按鈕介面，您可以在此快速按鈕介面操作，如下功能參數:訊號源、電源、節目列表、靜音、選單、資訊、節目指南、喜愛、縮放、畫面靜止。

2.按▲▼鍵，選擇各項目項，按OK鍵進入。

3.按返回或離開鍵，退出目錄。



圖3

## 台灣三洋 使用OSD目錄說明(喜好節目)

1.在數位/類比通道全畫面下，按遙控器【節目列表】，進入節目列表清單(如圖1)



圖1

2.在節目列表，可選擇您要的頻道:

●按【OK】鍵，進入確認您要的頻道，按【離開】或【返回】鍵，退出節目列表進入全畫面。(如圖2)

●長按【OK】鍵，可進行收藏(喜好節目)、跳臺、刪除該頻道。(如圖3)



圖2



圖3

# APP 列表

### ● 系統預載的應用程式:



LIVE APP: 可快速進入最後的通道

Media: 多媒體播放應用軟體

E-manual: 簡易電子說明書

Google play store: 提供各種應用軟體下載

YouTube: 探索世界各地的熱門音樂、影片

注意:此YouTube APP僅支援「中文羅馬拼音」及「英文」輸入, 不支援其他中文輸入法。


Google play Movies: 進入Google 電影。

Google play Music: 進入Google 音樂。

愛奇藝: 多部影劇線上看。



### 訊號源

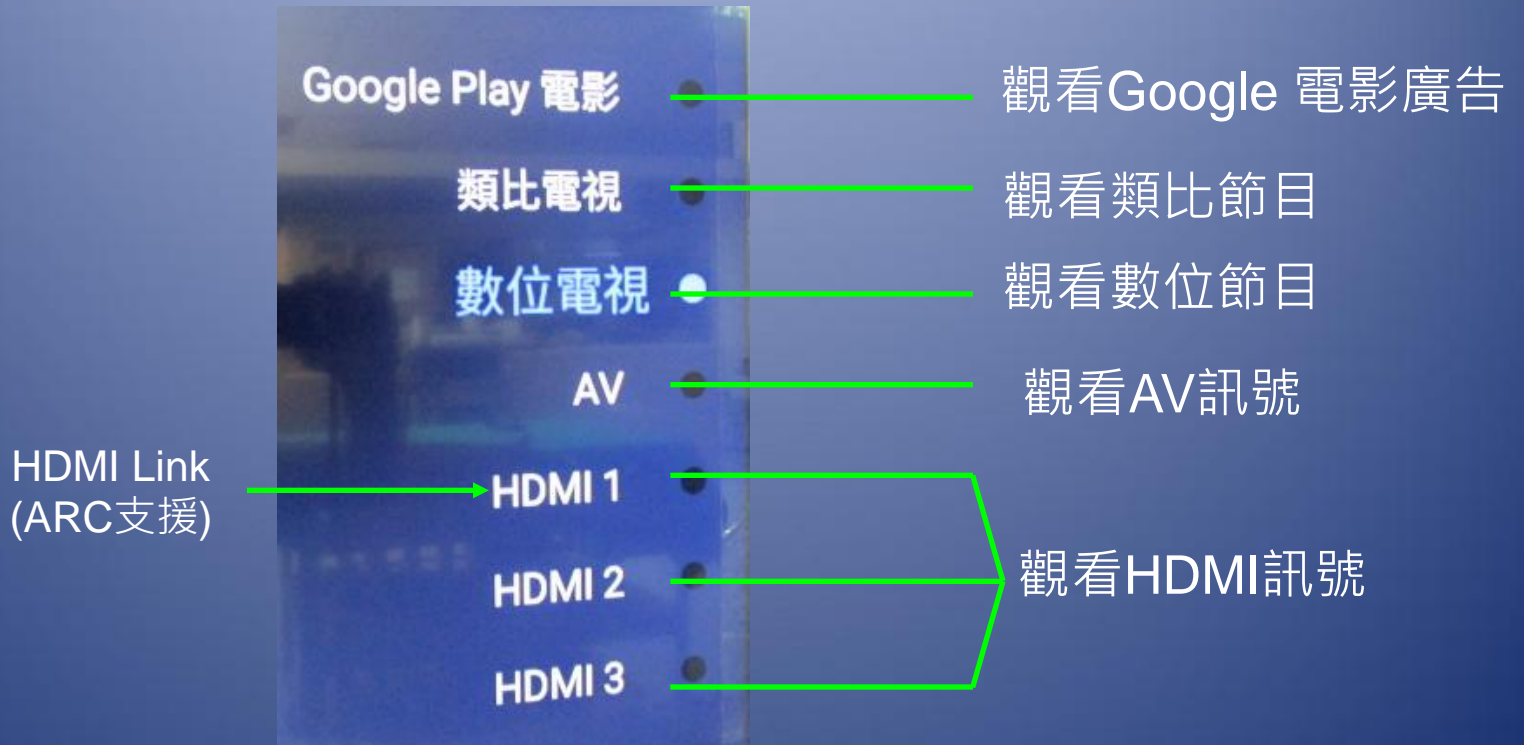



# 小部件



藍芽設定

電子說明書

### 設定

#### 裝置

-  網路 設置網路連接方式選項
-  輸入裝置 ARC /CEC 設定
-  Google Cast Google Cast版本訊息
-  音效 系統應用聲音選項
-  應用程式 管理系統應用選項
-  螢幕保護程式 螢幕保護模式選項
-  儲存空間與重設 顯示儲存空間與還原系統出廠狀態
-  關於 本機相關系統訊息

#### 偏好設定

-  日期和時間 日期/時間/時區設定
-  語言 系統語言設定
-  鍵盤 鍵盤輸入法設定
-  主畫面 主頁頻道/應用程式排序
-  搜尋 安全搜索 開/關設定
-  Google 封鎖令人反感字詞開/關設定
-  語音 多國語音搜索設定
-  協助工具 字幕顯示設定

#### 遙控器和配件

-  新增配件 增加藍芽遙控器 匹配
- #### 個人

  -  位置 使用WLAN約略定位 開/關設定
  -  安全性與限制 允許不明來源安裝 開/關設定
  -  使用情形與診斷資訊 將本機當機報告提交Google
- #### 帳戶

  -  新增帳戶 於本機登錄Google帳戶
- #### 顯示器設定

  -  本機顯示器所有設定



## 顯示器設置

| 影像 | 選項   | 功能                            |
|----|------|-------------------------------|
|    | 影像模式 | 選擇合適的影像模式(鮮明/標準/柔和/自訂/省電)。    |
|    | 背光   | 調整螢幕背光值(0~100)。               |
|    | 亮度   | 調整影像顯示亮度(0~100)。              |
|    | 對比度  | 調整影像亮暗部分之間的對比度(0~100)。        |
|    | 飽和度  | 調整影像色彩的鮮豔程度(0~100)。           |
|    | 色相   | 調整影像顯示色調(-50~50)。(AV通道才有此功能)  |
|    | 清晰度  | 調整影像邊緣的清晰度(0~100)。            |
|    | 灰度系數 | 調整原始影像的亮暗程度(暗、中、亮)            |
|    | 色溫   | 調整螢幕的整體色調(暖色、標準、冷色)           |
|    | 進階圖像 | 調整進階影像參數(雜訊抑制、動態亮度調整、DI影片模式等) |



### 顯示器設置

| 選項     | 功能                                 |
|--------|------------------------------------|
| 聲音模式   | 選擇合適的聲音模式（標準、音樂、運動、電影）。            |
| 平衡     | 調整左右聲道平衡（-50~50）。                  |
| 低音     | 調整低頻聲音（0~100）。                     |
| 高音     | 調整高頻聲音（0~100）。                     |
| 環繞聲音   | 打開或關閉環繞聲音系統。                       |
| 自動音量   | 打開或關閉自動音量控制功能，打開後顯示器音量將隨著輸入信號自動調整。 |
| 光纖聲音輸出 | 選擇光纖聲音輸出模式（關閉、杜比、源碼）。              |
| 光纖輸出延時 | 調整光纖聲音輸出延時值（0~250）。                |



### 顯示器設置

| 設定 | 選項         | 功能   |
|----|------------|--|
|    | 快速啟動       | 打開或關閉快速啟動功能。   |
|    | 自動待機       | 打開或關閉自動待機功能，打開時，當無信號操作超過15分鐘時，顯示器將會自動待機，或者有信號無操作超過4個小時時，顯示器將會自動待機。 |
|    | 商場模式       | 選擇顯示器使用環境（家庭模式或商場模式）。  |
|    | 螢幕比例       | 自動、16:9、縮放、點對點。  |
|    | HDMI 2.0設置 | 選擇HDMI信號格式。  |
|    | 免責聲明       | 閱讀免責聲明。  |
|    | 時移設置       | 時移功能設置（USB設備設置啟動分區、格式化、速度測試等）。                                     |
|    | 重置預設值      | 將所有顯示器設置恢復到出廠默認值。  |

| 家長控制 | 選項    | 功能                                       |
|------|-------|--|
|      | 請輸入密碼 | 輸入設定新密碼/確認新密碼。出廠密碼設定"0000" (萬用密碼"8899")。 |
|      | 清除所有值 | 清除家長控制系統的所有設置。                           |



# 設置網路連接方式選項

步驟1:主頁→選擇設定→  
按【ok】鍵進入



步驟2:選擇WLAN·按【ok】鍵打開  
·會將搜索到的WiFi熱點·顯示在可  
用的網路·



※如果要用無線網路·依照步驟2操作:

※如果要用有線網路·直接將網路線·  
插入顯示器後方網路端口即可·

步驟3:在可用的網路·選擇您要連接  
的無線網路·按【ok】鍵進入·並輸  
入密碼·選擇→|·按【ok】鍵確認·  
顯示"已連線"·代表連線成功·



### 輸入裝置


The screenshot shows the TV's input device menu with the following sections and items:

- 輸入裝置** (Input Devices)
- 已連接的輸入裝置** (Connected Input Devices)
  - HDMI 1
  - AV
- 待命中的輸入裝置** (Standby Input Devices)
  - HDMI 3
  - HDMI 2
- HDMI Link**
- HDMI 控制項** (HDMI Control Items)
  - 允許電視控制 HDMI 裝置 (Allow TV to control HDMI devices) -
  - 裝置電源自動關閉 (Device power auto-off) -
  - 電視電源自動開啟 (TV power auto-on) -

Annotations on the right side of the screen:


- 有連接訊號的端口 (Ports with signal connection) - points to HDMI 1 and AV.
- AV 不判定(永遠顯示已連接) (AV is not judged (always shows connected)) - points to AV.
- 無連接訊號的端口 (Ports without signal connection) - points to HDMI 3 and HDMI 2.
- CEC、ARC 功能 開/關 (CEC, ARC function on/off) - points to the HDMI Control Items section.
- 可控制HDMI裝置功能關閉 (Can control HDMI device function to be turned off) - points to the Device power auto-off option.
- 開啟HDMI裝置可將電視打開 (Turning on HDMI device can turn on the TV) - points to the TV power auto-on option.



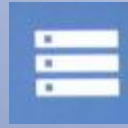

# 還原系統出廠狀態

1. 進入主頁"設定"點選"儲存空間與重設"，選擇"恢復原廠設定"。

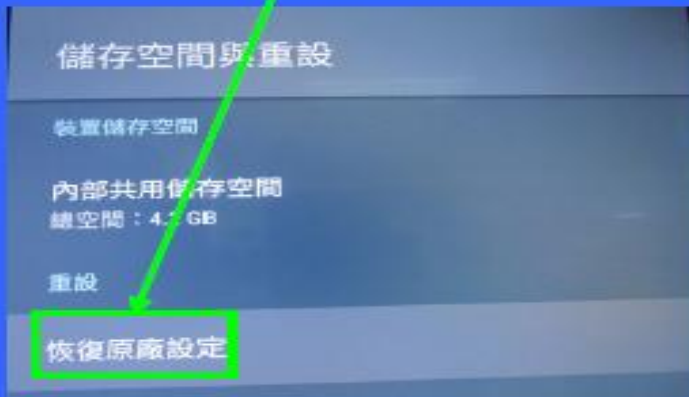

3. 點選"全部清除"，立即執行恢復出廠狀態。



2. 選擇"恢復原廠設定"。



註:恢復出廠狀態後，  
會清除本機所有內部儲存空間資料，  
並且機器會自動開啟，  
重置後首次啟動時間較長，  
請耐心等待。



### ※Google cast (chromecast)投影使用步驟:(Android/ios)

註:1.手機與顯示器必須在同一個WiFi網域下。


2.不是鏡射功能。手機與屏顯示可以不同步，手機可在操作其他動作不影響投影內容。

3.手機投Youtube影片，只能投影2K，投影不支持4K。

4.手機投影影片解析度必須先調好，投影時不行調整影片解析度。

### ●Google cast(chromecast)投影使用步驟:

- 1.選取手機要投影的照片、YouTube影片。
- 2.選取照片、YouTube影片上方的投影圖形。
- 3.選取投影的顯示器名稱，畫面將顯示在顯示器上。

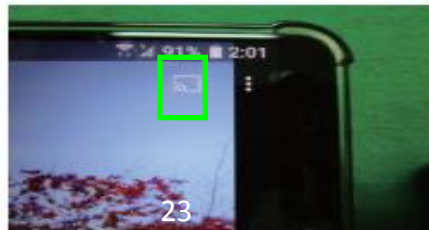




### 音效 &



### 應用程式

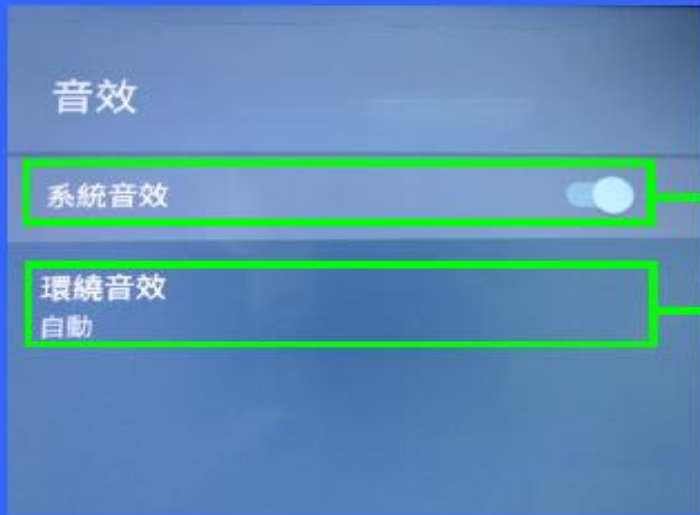

音效

系統音效



環繞音效  
自動

系統音效 (開/關)

環繞音效(自動/一律啟用/一律不啟用)



應用程式

應用程式權限

使用紀錄存取權

已下載的應用程式



Netflix  
82.10 MB

系統應用程式



40.96 KB

應用程式權限設定

自行下載的應用程式顯示

系統應用程式顯示



### 螢幕保護程式 &



### 關於

| 螢幕保護程式             |  |
|--------------------|--|
| 螢幕保護程式<br>Backdrop | 螢幕保護程式 (關閉螢幕/Backdrop/萬花筒)               |
| 啟動時間<br>閒置 5 分鐘後   | 啟動時間(5分鐘/15分鐘/30分鐘/1小時/2小時)              |
| 讓裝置進入休眠模式<br>永不    | 讓裝置進入休眠模式:<br>(30分鐘/1小時/3小時/6小時/12小時/永不) |
| 立即開啟               | 立即開啟螢幕保護程式                               |

| 關於   |                |
|--|----------------|
| 狀態<br>網路、序號和其他資訊   |                |
| 法律資訊   |                |
| 型號<br>open_uhd   |                |
| 版本<br>8.0.0  | Android 8.0 版本 |
| Android 安全性修補程式等級<br>2018年5月5日                                       |                |
| 核心版本<br>3.18.66<br>zhuming@ubuntu #1<br>Thu Jun 28 08:52:08 CST 2018 | 系統核心軟件版本       |



### 日期和時間 &



### 語言

**日期和時間**

**自動設定日期和時間**  
使用傳輸串流提供的時間 (自動傳輸串流/網路)提供時間

設定日期  
2018年7月9日

設定時間  
上午10:40

**設定時區**  
GMT+08:00 台北標準時間 時區 設定

**使用 24 小時制**  
下午1:00 使用24小時(開/關)

**語言**

中文 (簡體)

中文 (繁體) 顯示OSD語言設定為“繁體中文”

Bahasa Melayu

Deutsch

English



### 鍵盤 &



### 主畫面

The image shows a screenshot of the Android TV settings menu with several items highlighted by green boxes and annotated with lines pointing to explanatory text on the right. The settings are as follows:

- 鍵盤 (Keyboard)**
  - 目前的鍵盤 (Current keyboard):** Google 注音輸入法 (Annotated: 顯示目前鍵盤為Google 注音輸入法 - Display current keyboard as Google Pinyin input method)
  - 管理鍵盤 (Manage keyboards):**
    - Gboard
    - Google 注音輸入法 (Annotated: 顯示本機鍵盤所有輸入法 - Display all input methods on this device)
- 頻道 (Channels)**
  - 自訂頻道 (Custom channels) (Annotated: 可自訂主頁顯示APP頻道 - Can customize home page display APP channels)
  - 啟用視訊預覽功能 (Enable video preview) -
  - 啟用音訊預覽功能 (Enable audio preview) -
- 應用程式 (Apps)**
  - 重新排序應用程式 (Reorder apps) (Annotated: 可重新排序應用程式 - Can reorder apps)
  - 重新排序遊戲 (Reorder games) (Annotated: 可重新排序遊戲 - Can reorder games)
- 開放原始碼授權 (Open source license)
- Android TV 首頁 (Android TV home)
- Android TV Core Services

# 🔍 搜索 & 🌐 Google


The image shows two panels of search settings. The top panel is titled '搜尋' and the bottom panel is titled 'Google'. Both panels have a '帳戶' (Account) section with the email 'sanyo.qa.qa@gmail.com' highlighted by a green box and a callout: '顯示本機登錄的Google帳號' (Display Google account logged on this device). Below this is a section for '可搜尋的應用程式' (Searchable apps) with the instruction '選取要在搜尋結果中顯示的應用程式。' (Select apps to display in search results). The '安全搜尋篩選器' (Safe Search filter) is highlighted with a green box and a callout: '安全搜索模式 開啟/關閉' (Safe search mode On/Off), with the toggle switch currently turned on. The 'Google' panel also has a '封鎖令人反感的字詞' (Block offensive words) section highlighted with a green box and a callout: '封鎖令人反感字詞 開啟/關閉' (Block offensive words On/Off), with the toggle switch currently turned on. Other options like '溫度單位' (Temperature unit) and '開放原始碼授權' (Open source license) are visible in both panels.




### 語言 &



### 協助工具

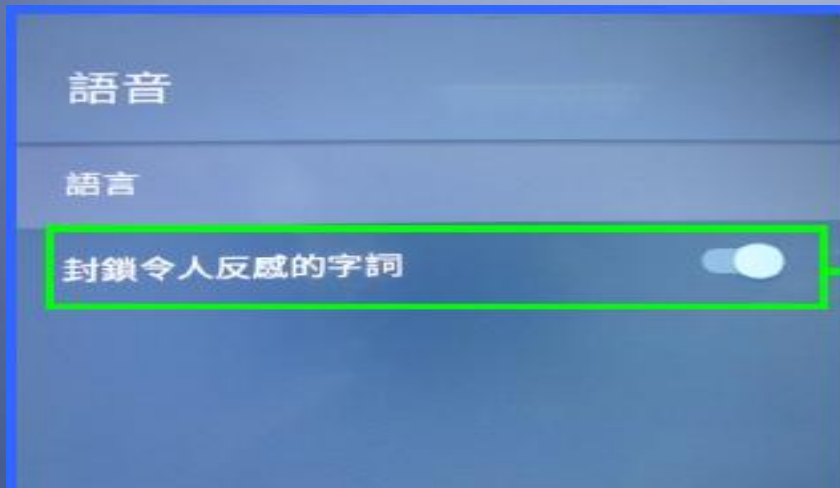

封鎖令人反感字詞 開啟/關閉

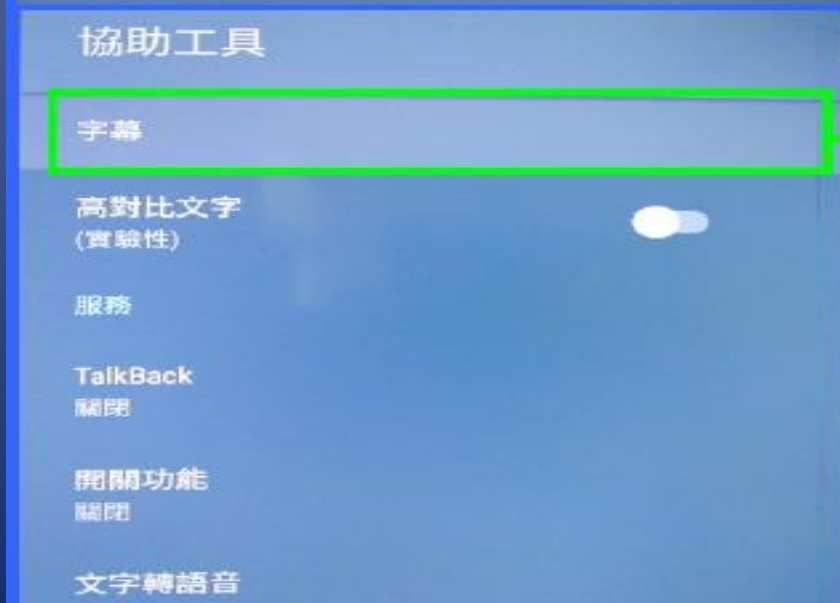


字幕顯示設定



### ※藍芽遙控器對碼SOP

(1)主頁下，透過遙控器十字鍵，選擇右上方【設定】，按OK鍵。(圖一)(圖二)

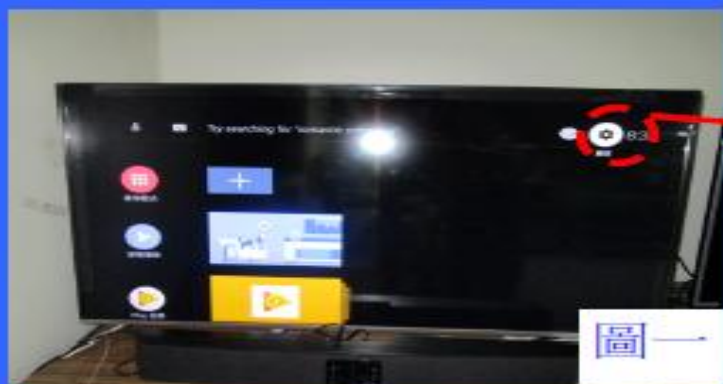


(2)在設定下，選擇【新增配件】，按OK鍵，顯示器會自動搜尋配件。(圖三)



### 新增配件

(3)在搜尋配件下，選擇【TV BLE Remote】，按OK鍵，會顯示連線中。(圖四)(圖五)

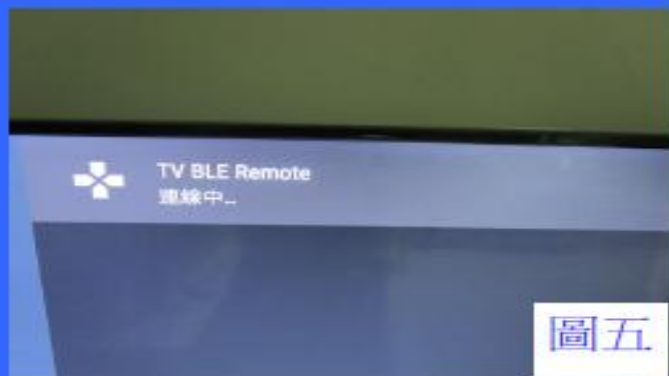

(4)完成藍芽遙控器對碼，會增加顯示遙控器名稱。(圖六)

(5)按遙控器【語音鍵】，會顯示"聆聽中"，代表藍芽對碼成功。



注意:只要完成藍芽對碼成功，別台有對碼別台顯示器的遙控器，無法操作此台顯示器。(沒有對碼其他顯示器的遙控器，可以操作此台顯示器，除了語音搜尋功能外，因為沒對碼。



### 位置&安全性與限制&使用情形與診斷資訊

The image shows a screenshot of an Android phone's settings menu. The menu is divided into several sections: '位置' (Location), '安全性與限制' (Security & Restrictions), and '使用情形與診斷' (Usage & Diagnostic). Two items are highlighted with green boxes and have lines pointing to labels on the right. The first is '位置狀態' (Location status) under the '位置' section, with the label '位置定位' (Location positioning). The second is '不明的來源' (Unknown sources) under the '安全性與限制' section, with the label '允許不明來源安裝應用程式(APK檔)' (Allow installation of apps from unknown sources). Other visible settings include '最近的定位要求' (Recent location requests), 'Google Play 服務' (Google Play services), '驗證應用程式' (Verify apps) with a toggle switch, '設有限制的個人資料' (Set limited profile), '建立設有限制的個人資料' (Build limited profile), and '開啟' (Turn on) with a toggle switch. At the bottom, there is a paragraph of text about diagnostic data.

**位置**

**位置狀態**  
使用 WLAN 判斷約略位置

最近的定位要求

Google Play 服務

**安全性與限制**

**不明的來源**  
允許安裝 Play 商店以外的來源提供的應用程式

**驗證應用程式**  
不允許安裝可能造成系統損壞的應用程式，或在安裝前提出警告

設有限制的個人資料

建立設有限制的個人資料

**使用情形與診斷**

**開啟**

自動將診斷資訊 (例如當機報告) 和裝置與應用程式的使用資料傳送給 Google，協助我們改善 Android 執行效能。這些資訊會經過匿名處理。詳情請參閱 [g.co/AndroidUsageHelp](http://g.co/AndroidUsageHelp)。

位置定位

允許不明來源安裝應用程式(APK檔)

## USB支援格式

影片:MP4、MKV、WMV、TS、AVI、FLV、3GP、  
MPG、VOB

音樂:MP3、OGG

照片:JPG、GIF、