

**SANLUX**  
台灣三洋

使用說明書

**電磁爐**

型號: IC-63DT



**■ 本產品限台灣區域使用 ■**

**For use in Taiwan only**

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用  
場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。

使用本產品前，務必詳讀本說明書，  
以避免不當使用造成的故障或危險。

# 使用上的安全注意事項




- 使用前請詳細閱讀「安全上注意事項」並正確使用。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

 <b>警告</b>	此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。	
 <b>注意</b>	此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。	
 <b>注意</b>	<p>本產品設計之安全使用年限為5年。</p> <p>若超過設計安全使用期限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。</p>	
<b>圖例表示</b>		
		
	「警告或提醒注意」的內容。	不能做，「禁止」的內容。
		
		必須實行「注意」的內容。

## 警告

 禁止分解 不可改裝。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理 <ul style="list-style-type: none"><li>• 會造成火災、觸電、受傷。</li><li>• 修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。</li></ul>	 禁止 勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 會造成電源線破損，導致火災、觸電的危險。</li></ul>
 拔下插頭 保養時，請務必將插座上的電源線插頭拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 會造成觸電、受傷。</li></ul>	 禁止 不可使用110V以外的電壓 <ul style="list-style-type: none"><li>• 會造成損壞、火災及觸電。</li></ul> <p>(電壓、電流請參考規格表標示數值)</p>
 禁止 電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 電源線或插頭損傷是造成漏電、燒損的原因。</li><li>• 有短路、觸電、受傷或火災危險。</li></ul>	 注意 要定期清除電源插頭的灰塵 <ul style="list-style-type: none"><li>• 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災。</li></ul>
 禁止 請勿將本產品移至正常使用外的場所及其他用途功能使用 <ul style="list-style-type: none"><li>• 本產品除依說明書所規定之外，不得使用於其他用途，以避免機件產生損壞或發生危險。</li></ul>	 禁止 請勿放置在不安定的位置 <ul style="list-style-type: none"><li>• 因地震或外力影響，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。</li></ul>

# ⚠ 注意
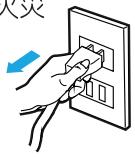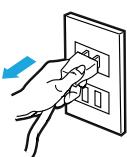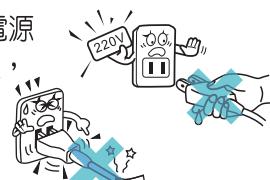
<p><b>注意</b></p> <p>產品在長期開機運轉或使用中，需有人在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災。</li> </ul> 	<p><b>注意</b></p> <p>外出或夜間睡眠時，應切斷電源再拔下電源插頭。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可避免線路老化，因而發生火災意外，並可節省能源。</li> </ul> 
<p><b>注意</b></p> <p>當使用者如需暫時離開時，一定要將電源開關關閉，再拔下電源插頭</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>因高發熱之產品使用時，可能使衣服、棉被燒焦而引起火災的危險。</li> </ul> 	<p><b>禁止</b></p> <p>勿讓產品吸入或投入可燃性物品和在機械油成分浮游處不得使用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>會造成龜裂、異味及火災意外。</li> </ul> 
<p><b>拔下插頭</b></p> <p><b>不使用或外出時，請務必拔起電源插頭。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災意外。</li> <li>在拔下插頭時不可拉電源線拔起，一定要從插頭處拔下。</li> </ul> 	<p><b>禁止水淋</b></p> <p><b>浴室等濕氣重的地方不要使用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>會造成絕緣不良，成為漏電或故障。</li> </ul> 
<p><b>注意</b></p> <p><b>使用前請確實將電源線插頭插好</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>插頭確實與插座緊密貼合不可有鬆動或插入不完全。</li> </ul> 	<p><b>注意</b></p> <p><b>請單獨使用110V15A以上的插座 切勿使用破損的電源線或插頭</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用110V以外的電源或電流不足的插座，是引起火災的主要原因。</li> </ul> 
<p><b>禁止</b></p> <p><b>不可對產品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>會造成觸電、火災意外。</li> </ul> 	<p><b>禁止</b></p> <p><b>請勿使用多頭電源線插座</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險。</li> </ul> 
<p><b>禁止</b></p> <p><b>電源線請勿踐踏</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源線或插座損傷是造成漏電、燒傷的原因，若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處的人員更換，以避免危險。</li> </ul> 	<p><b>禁止觸摸</b></p> <p><b>請勿用沾濕的手拔電源線插頭</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源插頭需拔除時，不要用沾濕的手拔插頭，有觸電的危險。</li> </ul> 


# 安全注意事項

## 請勿任意改造機體結構或更換零件

- 請勿任意拆卸機體，容易發生觸電、短路、火災的危險。



禁止分解

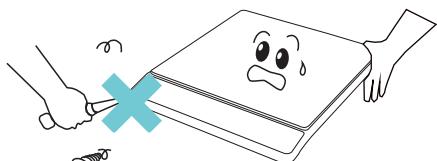


## 請勿放置不適用的鍋具

- 請勿將鋁箔、鐵片及不理想之鍋具直接放置陶板上，以避免產生高熱而發生危險。



禁 止

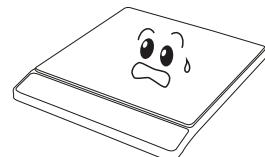

## 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用

- 易造成生銹、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。



禁 止



## 使用時請特別注意烹煮比例

- 否則易生故障和危險。
- 請將罐頭類食品的蓋子打開後再加熱，以避免受熱膨脹產生危險。



注 意




## 請勿放置空鍋空燒或空鍋時插上電源

- 避免發生危險，當鍋內溫度過高時，機器會出現錯誤代碼，加熱功能自動取消。鍋類的預熱時間不可太久，容易引起保險絲燒斷或發生故障。



禁 止

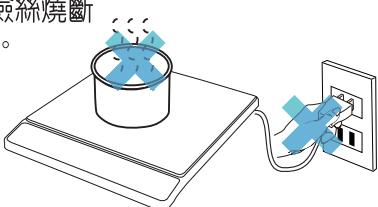

## 請勿覆蓋任何物品在產品上面

- 以免影響、破壞散熱功能及避免觸電的危險。



禁 止




## 請勿將本產品放置接近火源的地方

- 接近火源則易發生故障和危險，是造成外殼變形、變色或破損的原因之一。



禁 止

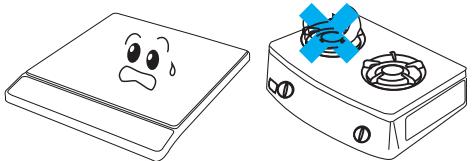


## 請勿放置於幼兒可觸摸的地方或任由兒童、老人及行動不方便者單獨使用

- 否則易引起故障或事故的危險。



禁 止

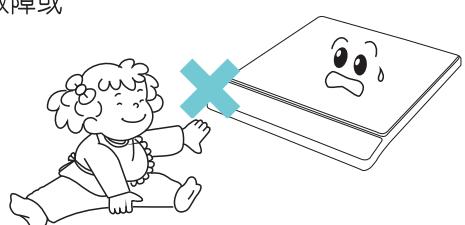


## 使用中請勿觸摸陶板

- 使用中的電磁爐陶板及機體是熱燙的，請勿觸摸，否則會有燙傷的危險。



禁止觸摸

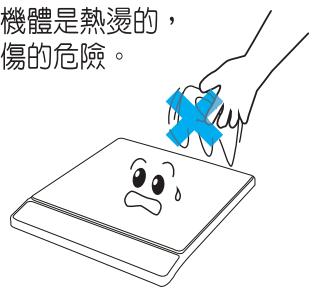


## 整機請勿用水沖洗

- 易造成生銹、絕緣不良、漏電的危險。



禁 止

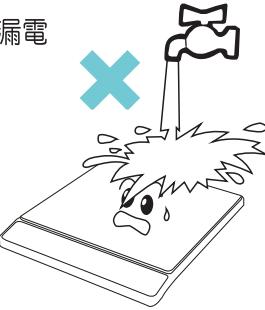


# 安全注意事項

請勿將本產品移至家用以外的場所  
使用或作其他用途功能使用

- 是造成安全事故的主要原因。  
(如工廠、室外)



注 意

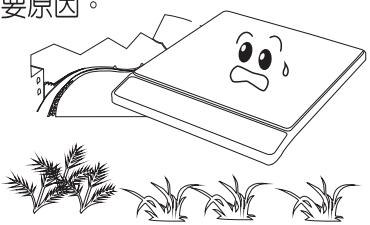


請勿放置於不耐熱的桌子上使用

- 易造成不耐熱的桌子變形、  
變色的危險。



禁 止

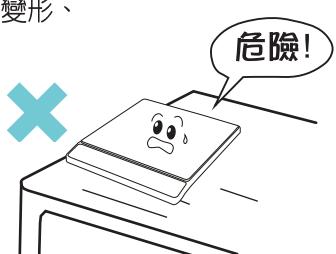


使用完畢後請勿將本產品放置於  
水槽內用水沖洗

- 以避免本產品導電不良、故障  
而發生觸電的危險。



禁 止

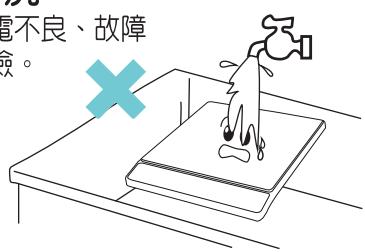

使用完畢冷卻後應將機體擦拭乾淨

- 保養前將電源插頭拔離插座，  
待機體冷卻後好清理。



注 意




移動產品時務必將電源線和連接線拔下

- 產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損  
及造成火災和觸電的危險。



拔下插頭


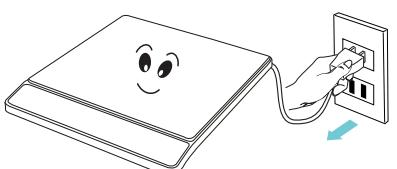


請勿放置在靠近會被油濺到的地方

- 高熱的油溫易使塑膠及外殼損壞  
及故障的危險發生。



禁 止

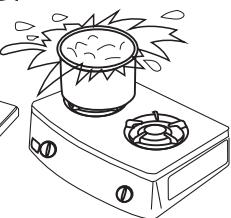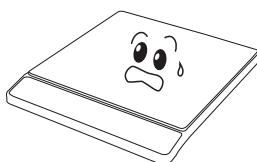


請勿在排氣口或進氣口插入鐵絲等異物

- 以避免散熱不良而導致機體變形、絕緣不良、  
漏電的危險。



禁 止

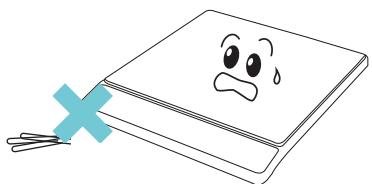


請勿使用重物敲擊陶板表面

- 以避免陶板破裂，影響功能、故障  
及觸電的危險。



注 意

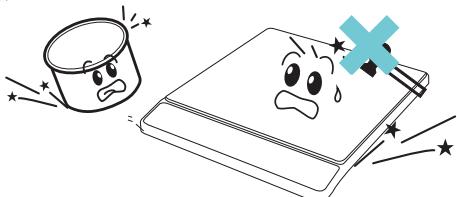


請選擇通風良好的地方並與易燃物  
保持安全距離

- 與牆壁至少30cm以上的距離。  
•與家具至少20cm以上的距離。



注 意

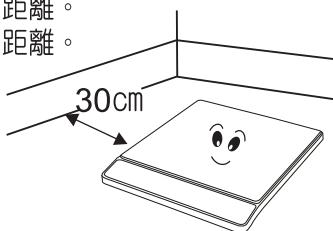

長時間不使用或保養時請拔下電源插頭

- 待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電  
而造成火災。
- 使用完畢後，請拔下電源插頭。



拔下插頭



# 各 部 品 名 稱

## 各部品名稱

### 陶瓷平盤

請勿將刀、叉、湯匙、鍋蓋等金屬材質物品放置陶板，易造成燙傷危險發生。

### 控制面板

### 進氣口

進氣吸風口附近，不可放置食品、塑膠袋等物品，請勿緊貼或堵住回風口

### 機體

### 排氣口

排氣出風口附近，請勿放置食品、塑膠袋等物品，請勿緊貼或堵住回風口。


### 電源線

電源線勿過度彎曲、拉扯、扭轉或受到物品重壓，易造成破損、觸電、火災等事故。

### 電源插頭

電源插頭若損壞、鬆弛時請停止使用，易導致短路、觸電危險發生。

## 控制面板

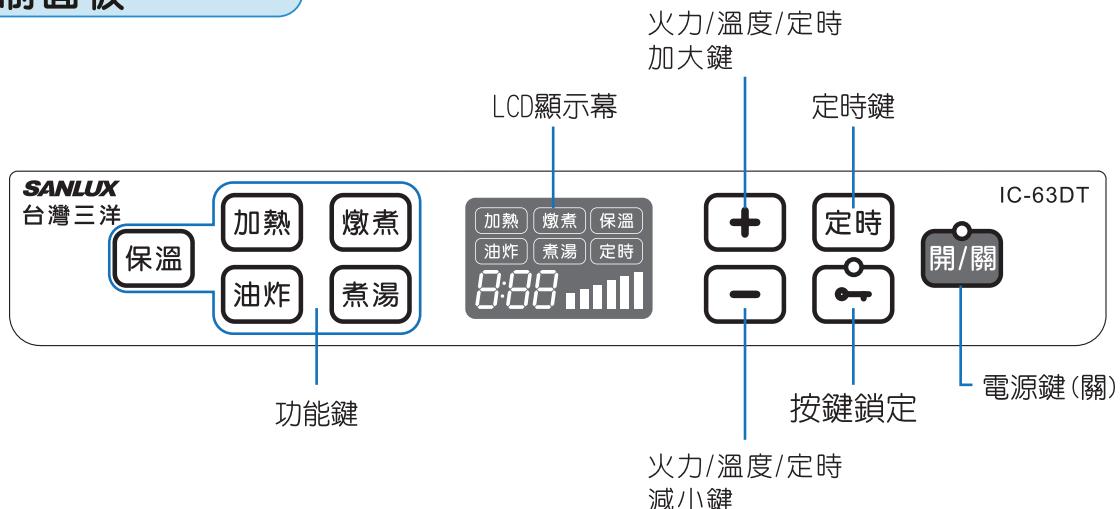

## 產 品 規 格

型 號	IC-63DT	本 體 尺 寸	長 292 x 寬 362 x 高 54 mm
額 定 電 壓	110V	總額定消耗電功率	1300W
額 定 頻 率	60Hz	機 體 淨 重	約 2.4kg

# 使 用 說 明(使 用 前 的 確 認)

1. 使用底部直徑不小於12cm的鍋具，最大不可超過26cm。
2. 將水放入鍋具中，然後將鍋具放在陶瓷平盤圓圈的正中央。
3. 將插頭連接到電源插座，“開/關”鍵指示燈閃爍，按一下“開/關”鍵指示燈長亮，電磁爐進入待機狀態，此時會聽到蜂鳴器“嗶”一聲，再按壓任何一個功能模式鍵，電磁爐將開始加熱。
4. 再一次按“開/關”鍵就會關掉電磁爐，加熱過程將停止。

\* 如果在按壓“開/關”鍵、“功能模式”鍵之後，電磁爐仍然未啓動狀態，請作如下檢查：

- (1) 電源線是否有插妥？
- (2) 電磁爐是否有進入待機狀態？(請參考第3點說明指示)
- (3) 鍋具是否有放置陶瓷平盤的中央？

## 操 作

1. 先將水或油放到鍋裡，然後才開始操作電磁爐。
2. 請將鍋具放在陶瓷平盤的中心，以避免加熱不均勻。
3. 將插頭連接到電源插座，“開/關”鍵指示燈閃爍，按一下“開/關”鍵指示燈長亮，電磁爐進入待機狀態，此時會聽到蜂鳴器“嗶”一聲，再按壓任何一個功能模式鍵，電磁爐將開始加熱。
4. 注意●電磁爐使用一段時間後，即使關機或移開鍋具，風扇會自動運轉，此為正常現象。

●電磁爐使用後陶瓷平盤溫度會很高，請勿觸碰，防止人員的燙傷。

●電磁爐使用中或使用後，請勿讓孩童在附近玩耍，以免造成燙傷危險。

# 產 品 功 能 說 明

## 加 热 功 能

1. 讓電磁爐處於待機狀態(請參閱P.6操作欄位第3點說明指示)，按” 加熱” 鍵，此時LCD顯示幕” 加熱” 及火力線條圖示亮起。電磁爐將以第5檔(預設)開始加熱。
2. 然後可以用 + / - 鍵加大或減少火力。最高時為6個線條圖；最低時為1個線條圖。
3. 火力檔大小如下表所示:共6檔

700W 間歇	700W 連續	700W	900W	1100W	1300W

(火力預設狀態為第5檔)

4. 此功能模式可以搭配定時功能使用。

## 油 炸 功 能

1. 讓電磁爐處於待機狀態(請參閱P.6操作欄位第3點說明指示)，按” 油炸” 鍵，此時LCD顯示幕” 油炸” ” 200” 字樣亮起，電磁爐將以1100W功率開始加熱。
2. 在溫度還沒達到設定值前，顯示幕” 200” 字樣會持續閃爍。當溫度到達設定值後，顯示幕” 200” 字樣長亮不閃爍。此時電磁爐將以間歇功率進行加熱並始終保持溫度在200度。
3. 可用"+ / -"鍵增加或減少溫度，最高為200度，最低為150度。
4. 溫度有6檔，分別為：150度、160度、170度、180度、190度、200度，這些標示溫度僅是大概示意，並非完全準確指示鍋中油的溫度。
5. 此功能模式無法使用定時功能。

## 安 全 功 能

1. 當電磁爐在任何一個功能下按” ” 鍵，可以將電磁爐按鍵鎖定，” ” 鍵指示燈亮，此時按壓其他按鍵皆無作用，防止兒童玩耍而誤按壓。需要將鎖定解除時，請長按” ” 鍵2秒，可解除按鍵鎖定。
2. 電磁爐工作結束時，散熱風扇會持續運轉約1分鐘，此狀況並不是機器不良。

# 產 品 功 能 說 明

## 燉 煮 功 能

1. 讓電磁爐處於待機狀態(請參閱P.6操作欄位第3點說明指示) ,按”燉煮”鍵，此時LCD顯示幕”燉煮”及”定時”圖示亮起示。電磁爐將以700W功率(間歇)開始加熱。
2. 此功能模式無法調整火力大小及定時功能。
3. 出廠設定倒數時間為30分鐘，如果有需要延長燉煮時間，請改用”加熱”功能並將火力調整至P1或P2再加以設定定時即可。
4. 此功能模式適用於食材已煮熟，然後需要再行燉煮時使用。

## 煮 湯 功 能

1. 讓電磁爐處於待機狀態(請參閱P.6操作欄位第3點說明指示) ，按”煮湯”鍵，此時LCD顯示幕”煮湯” ”定時” 圖示及火力線條圖亮起。電磁爐將以1300W功率開始加熱。
2. 此功能模式無法調整加熱檔位大小及定時功能。
3. 出廠設定倒數時間為2小時，如果有需要提前結束，請按壓”開/關”鍵關閉此功能。

## 保 溫 功 能

1. 讓電磁爐處於待機狀態(請參閱P.6操作欄位第3點說明指示) ，按”保溫”鍵，此時LCD顯示幕”保溫” 圖示及”60”字樣亮起。電磁爐將以700W功率(間歇)開始加熱。
2. 此功能模式可以搭配定時功能使用。
3. 出廠設定倒數時間為30分鐘，如果有需要提前結束，請按壓”開/關”鍵關閉此功能。
4. 在有設定定時狀態下，LCD顯示幕會5秒顯示剩餘時間，5秒顯示”60”字樣之循環顯示。

# 產 品 功 能 說 明

## 定 時 功 能

在加熱和保溫功能模式下，可選擇”定時”功能來設定自動關機時間，顯示幕上方定時指示燈會亮。

- 1.先按”定時”鍵，LCD顯示幕顯示顯示”0：00”，代表小時的”0”及”：“會閃爍，再按一次按”定時”鍵，代表分鐘的”00”及”：“會閃爍。
- 2.按“+”“-”鍵來調整小時，小時最高設定的時間為4小時，最低設定的時間為0小時。
- 3.按“+”“-”鍵來調整分鐘，分鐘最高設定的時間為59分鐘，最低設定的時間為0分鐘，如以(0→1→2→3→58→59→0→1→2)作循環。
- 4.持續按住“+”“-”鍵設定分鐘時，將以10分鐘快速增加。
- 5.在設定時間時，5秒內未進行選擇則會開始進入倒數計時。
- 6.當設定時間到了，機器就會停止加熱回歸至待機狀態。

## 保 護 功 能/錯 誤 代 碼

- 1.當電磁爐啟動保護功能時，LCD顯示幕將會顯示故障代碼，以保護電磁爐內部電子零件。
- 2.無鍋具/鍋具太小:電磁爐無論處於何種工作狀態，若檢測到無鍋具、鍋具大小、鍋具材料不合適，會立即關閉功率輸出，LCD顯示幕顯示”E1”，功能LED燈閃爍並發出警報聲”嗶...”，若在60秒內未偵測到鍋具，電磁爐會回到待機狀態。
- 3.IGBT異常保護:當IGBT溫度過熱、短路、開路時，關閉功率輸出，LCD顯示幕顯示”E2”，須拔除插頭再重新插回電源插座上，才可解除警報動作及回到待機狀態。
- 4.高壓保護:當電壓高於AC135V時，關閉功率輸出，LCD顯示幕顯示”E3”，電壓恢復正常時，機器自動回復功率輸出。
- 5.低壓保護:當電壓低於AC85V時，關閉功率輸出，LCD顯示幕顯示”E4”，電壓恢復正常時，機器自動回復功率輸出。

6.NTC開路保護：當NTC溫度感測器出現開路故障時，關閉功率輸出，LCD顯示幕顯示“E5”，須拔除插頭再重新插回電源插座上，才可解除警報動作及回復至待機狀態。

7.NTC失效保護：當NTC溫度感測器偵測不到溫度變化時，8分鐘後關閉功率輸出，LCD顯示幕顯示“E5”，須拔除插頭再重新插回電源插座上，才可解除警報動作及回復至待機狀態。

8.NTC短路保護：當NTC溫度感測器出現短路故障時，馬上關閉功率輸出，LCD顯示幕顯示“E6”，須拔除插頭再重新插回電源插座上，才可解除警報動作及回復至待機狀態。

## 適 合 烹 調 的 器 具


### 適用的各種鍋類及容器

- 加熱中指示燈亮起。
- 鐵質(琺瑯、鑄型、不銹鋼鐵)底部直徑12公分以上，26公分以下，底部平坦者均可使用。



### 不適用的各種鍋類及容器

- 加熱中指示燈不會亮。
- 以鋁銅為材料之容器或鍋。
- 容器底部直徑不超過12公分者。

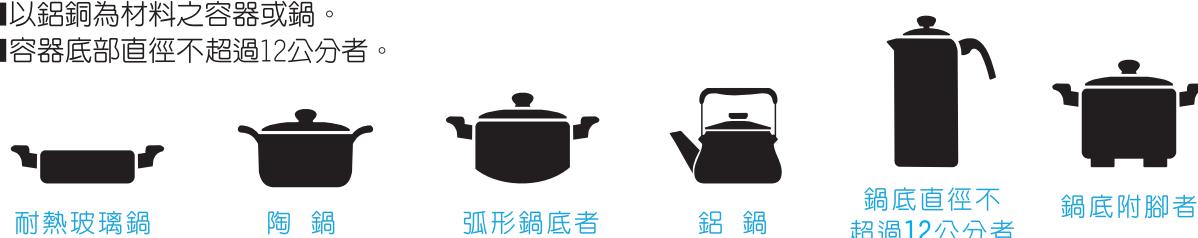

# 使 用 須 知

- 1.在使用過程中，為避免被灼傷，請勿碰觸陶瓷平盤和煮食中的鍋具邊緣。
- 2.為避免鍋具過熱；注意鍋具內的湯、水不要被煮乾。
- 3.使用中請不要移開鍋具，以避免損壞電路或是燙傷，如要移動鍋具請先關掉電源。
- 4.請勿將紙片、紙板或衣物放置在鍋具和陶瓷平盤中央，以免引起火災。
5. 請勿將其他金屬物質如：刀、叉，調羹或蓋子直接放置陶瓷平盤中央。
6. 請勿將其他密封的罐頭，鋁箔、餐具、手錶等放在電磁爐上。
- 7.有戴心律調整器的使用者請先和醫生洽詢是否可以靠近電磁爐。
- 8.請勿將信用卡、悠遊卡、盒式錄影帶等放置在電磁爐陶瓷平盤中央。
- 9.請勿堵塞電磁爐的排氣口和進氣口，會導致內部因溫度過高自動關閉電磁爐，並而減少電磁爐的使用壽命。
- 10.請勿直接用水沖洗電磁爐。
- 11.如果陶瓷平盤面破裂損壞，電磁爐必須馬上停止使用並拔掉電源線。請不要接觸任何內部的零件，並送各地服務站維修更換。
- 12.如果電源線損壞，請找各地服務站進行維修。

※注意:請勿使用超過26cm的鍋具，以避免出現溫度過高導致面板周圍的塑膠熔化。

## 緊 急 處 理 方 法


- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再拔掉電源插頭並停止使用，速送各地服務站檢查處理。
- 假如是內部機件發生故障時，切勿自行拆解修理，必須由製造廠或其服務處的人員，進行更換以避免危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處的人員作更換，以避免發生故障和觸電的危險。

# 清潔與保養方法

## 保養前應注意事項


請勿使用去污粉(清潔劑)、硬刷子、揮發油、松香油、石油、酸熱水等會傷及烤漆表面、塑膠等

- 化學抹布、甲苯、酸熱水、松香油、揮發油、稀釋劑、研磨粉、金屬刷、漂白劑等具有腐蝕性清潔劑會傷及烤漆表面、塑膠等會有刮傷，請勿使用之。

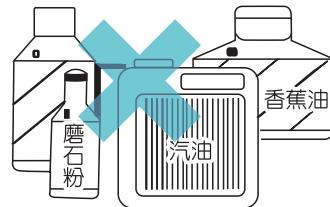


## 拔下電源插頭

- 保養前將電源插頭拔離插座，待機體冷卻後好清理。

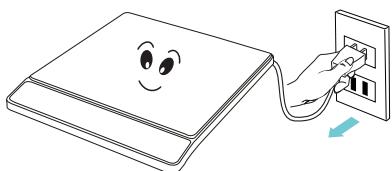

## 待機體冷卻

- 因使用中或剛使用後的機體、排氣口是熱燙，若觸摸恐燙傷的危險。

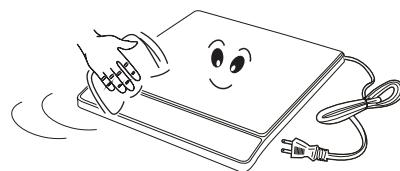


## 清潔重點

- 污髒較嚴重的地方，請用軟布沾中性清潔劑擦拭清潔後，再用清水擦拭，最後擦乾水份。



## 控制面板

- 以柔軟的濕抹布擦拭，不易擦的油污，可用中性清潔劑擦拭後，再以柔軟的濕抹布擦拭至不留殘渣。

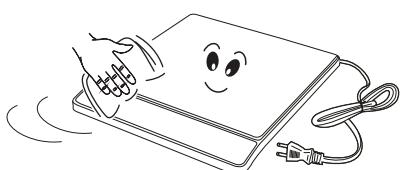


## 陶磁平盤

- 請用濕抹布擦拭乾淨，不易擦的油污，可用中性清潔劑擦拭後，再以濕抹布擦拭乾淨。




## 通風良好

- 本體請放置於水平處，離側面牆面隔30cm以上的空隙。

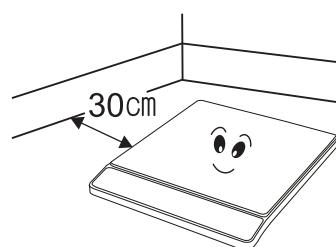

## 請勿直接用水沖洗

- 易造成生銹、絕緣不良、漏電的危險。

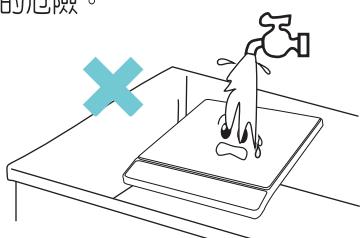

## 清理後檢查

- 電源插頭的專用插座是否有鬆動現象。
- 電源線有裂痕或破皮現象否。
- 電源插頭有異常發熱現象否。

PS. 電源線及插頭受損，易引起觸電火災危險。

# 故 障 排 除

問 題	可能引起的原因	解 決 方 法
在接插電源時未聽到嘩一聲，LCD螢幕沒有任何顯示	電源線插頭沒有接好？	電源線插頭是否插緊電源插座？
	電源沒有接通	將電源線插頭確實接好。
	面板連接部分短路	家中的電源開關和保險絲是否短路？
	電源接線板損壞	送至本公司各地服務站檢查處理。
出現錯誤代碼 “E1”	鍋具擺放位置錯誤	鍋具是否放置陶瓷平盤中央位置
	選擇鍋具不適用	請選擇合適的鍋具
	鍋具是弧形鍋底的	(詳見適合烹飪的器具)。
	鍋具面積太大	
	鍋具是凹凸不平或中間凹陷	送至本公司各地服務站檢查處理。
使用中突然 不加熱	四周環境的溫度太高	把機體移至環境溫度較低的地方 使用。
	進氣口、出氣口阻塞	清除阻塞物，但切勿用水直接清洗。
	保護裝置發生作用關機	送至本公司各地服務站檢查處理。
按鍵接觸不良 使用中風扇停止	風扇損壞、控制面板損壞	找服務中心維修
使用中按鍵 設定失效	零件老化	

# 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電磁爐		型號(型式)：IC-63DT				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
陶瓷板	○	○	○	○	○	○
上下蓋	○	○	○	○	○	○
馬達組與風扇	○	○	○	○	○	○
線圈盤組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
電源線組與線材	○	○	○	○	○	○
螺絲與金屬組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note2: indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage value of presence condition.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 保 證 書

- ◎本公司之產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- ◎承蒙選用本產品不勝感激，自購買日期起壹年內，在正常使用下故障，本公司負責免費維修。
- ◎本機內部之任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- ※保證期間內如有下列之場合時亦酌收材料工本費※
  - ①未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素發生之故障。
  - ②因天災地變、蟲鼠禍害、閃電雷擊及未按規定電壓使用所導致故障或損毀者。
  - ③安裝後自行移動、運送或改裝所發生之碰傷或故障。
  - ④損耗品、附件、麥克風、遙控器、錄音機及錄放影機磁頭、電腦磁碟機磁頭。
  - ⑤使用於營業及公共場所，或特殊環境如硫磺區、海邊高鹽份等容易腐蝕地區。
  - ⑥本保證書記載事項，未填入購買日期、記載不實、空白、損毀、遺失或塗改致字跡無法辨認者。
- ◎小家電產品如需服務請自行送至服務站維修，謝謝。

電 磁 爐	
保證期間	自 購 買 日 起 壹 年
購買日期	
客 戶	姓名 先生、女士 地址
經 銷 商	電話
	店名、地址

## 各 地 服 務 站

### 單 位 電 話 地 址

松江站 (02) 25236104 台北市中山區松江路266號B1  
三重站 (02) 29719068 新北市三重區自強路2段30號  
永和站 (02) 29223243 新北市永和區福和路303號  
板橋站 (02) 29597112 新北市板橋區後埔街85號  
桃園站 (03) 2171299 桃園市八德區高城路215號  
新竹站 (03) 5343413 新竹市中正路496號  
基隆站 (02) 24651934 基隆市東明路5號  
宜蘭站 (03) 9373154 宜蘭市黎明三路295號  
花蓮站 (03) 8234414 花蓮市美工六街28號  
玉里站 (03) 8882096 花蓮縣玉里鎮大同路194號  
台東站 (089) 323141 台東市大同路237號  
台中站 (04) 23303039 台中市霧峰區南柳村霧工6路8號

### 單 位 電 話 地 址

豐原站 (04) 25224401 台中市豐原區建成路21號  
沙鹿站 (04) 26652805 台中市沙鹿區興安路61-6號  
南投站 (049) 2221248 南投縣南投市信義街5巷13號  
員林站 (04) 8350596 彰化縣員林鎮崙雅里崙雅巷1-52號  
彰化站 (04) 7224833 彰化市自強南路89號  
嘉義站 (05) 2364504 嘉義縣水上鄉三和村新和庄120號  
虎尾站 (05) 6330531 雲林縣虎尾鎮工專一街7號  
台南站 (06) 2541191 台南市永康區中正南路360巷19號  
高雄站 (07) 6226682 高雄市岡山區本洲里本工二路5號  
澎湖站 (06) 9211490 澎湖縣馬公市西文里97之40號  
鳳山站 (07) 7632869 高雄市鳳山區五甲一路632號  
屏東站 (08) 7380552 屏東市華正路155號

製造號碼貼付處：

委製廠商/進口商：

## 台灣三洋電機股份有限公司

台北市松江路266號10樓 TEL:(02)25210251

商品原產地 中國

RoHS網址 <http://www.sanlux.com.tw/s1504/rohs.asp>